

Gebruikersgids

Digitale tv bij Scarlet

Voor je eraan begint

Mijn TV Box V5 Compact (HD)



Bekijk onze demo's! door op de **HELP**-toets van je afstandsbediening te drukken.

Hoofdmenu





Om door het menu te navigeren.



Om je keuze te bevestigen.

Directe toegang

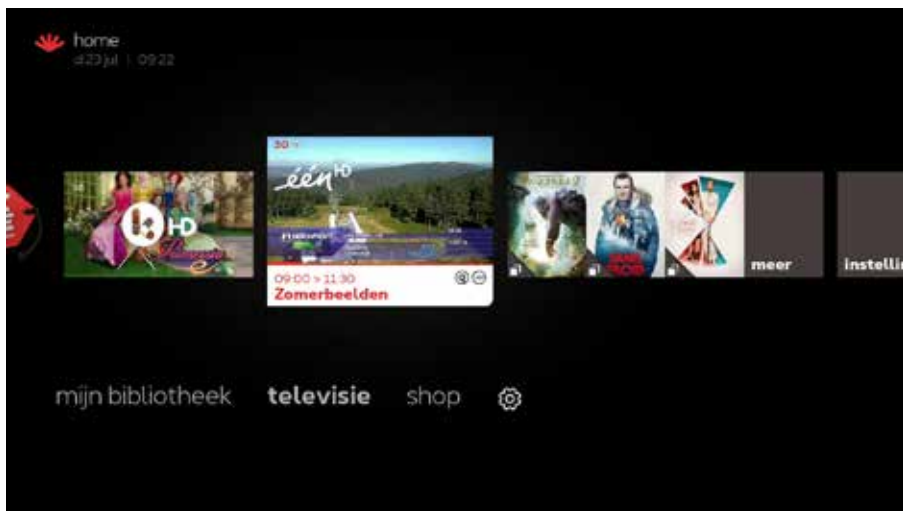


- **mijn bibliotheek:** je opnames, geprogrammeerde of gehuurde programma's.
- **televisie:** rechtstreeks kijken.
- **shop:** huren.
-  : instellingen van je TV Box en info over je account.

2 niveaus in het hoofdmenu

Bovenste niveau (beelden)


Roep via de beelden rechts en links op het scherm het gewenste aanbod op.

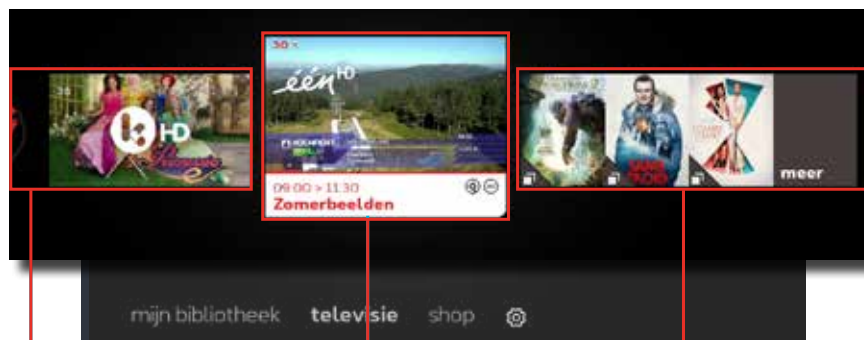

Je opnames
en gehuurde
programma's


De laatst bekeken
zender

De laatste nieuwe
films en series







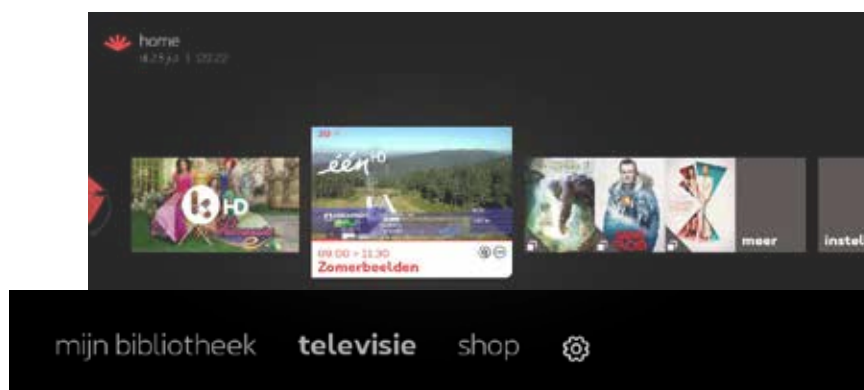







Gebruik de -toets om van het ene niveau naar het andere te gaan.

Onderste niveau (tekst)

Toegang tot de menu's en gedetailleerde rubrieken.



Betekenis van de symbolen

-  Score geven
-  Herinnering
-  Leeftijdscategorieën
-  Kinderslot
-  Film/programma aangekocht in de op-aanvraag-catalogus
-  Geprogrammeerde opname
-  Opname bezig
-  Opname afgelopen
-  Gedeeltelijke opname
-  Opnameconflicten, de opname gaat niet door
-  Opname is mislukt
-  Opname beschermd tegen wissen
-  HD/3D
-  Programma beschikbaar met TV Replay of TV Replay+
-  programma niet beschikbaar via TV Replay of TV Replay+ nadat het volledig werd uitgezonden
-  Serieopname of films op aanvraag in verschillende versies

Beschikbare tv-zenders

Bekijk de lijst met tv-zenders die in jouw regio live uitzenden op www.scarlet.be/nl/digitale-tv/

Wil je zelf de volgorde van je favoriete kanalen bepalen?

Druk op:



Ondertitels beheren

Versta je niet alles van een programma of ben je slechthorend? Dan bieden ondertitels een goede oplossing. Ze zijn beschikbaar voor sommige programma's op bepaalde zenders.

Je kan de ondertitels beheren:

Voor alle zenders



Kies de taal van de ondertitels en bevestig.


Je krijgt de ondertiteling zowel voor rechtstreekse uitzendingen als voor opnames en programma's in TV Replay (indien beschikbaar).

Voor een welbepaalde zender


Terwijl je een programma bekijkt, druk op:




Als je geen enkele van deze mogelijkheden ziet, is er geen ondertiteling beschikbaar voor dit programma op deze zender.

Als je de ondertiteling activeert op een bepaalde zender, dan krijgt die voorrang op de «ondertiteling voor alle zenders» (die je via  gekozen hebt).

Audiobeschrijving beheren

Met «Audiobeschrijving»  vertelt een stem wat er op het scherm gebeurt naast de normale stemmen en geluiden van het programma. Dat is handig voor blinden of slechtzienden.

De programma's waarvoor «Audiobeschrijving» beschikbaar is, worden aangegeven met het  (kort voor audio description).

Je kan de ondertitels beheren:

Voor alle zenders

 >  > **mijn voorkeur > gesproken taal en ondertitels**

Maak je keuze en bevestig.


Je krijgt de audiobeschrijving zowel voor rechtstreekse uitzendingen als voor opnames en programma's in TV Replay (indien beschikbaar).

Voor een welbepaalde zender


Terwijl je een programma bekijkt, druk op:

 > **gesproken taal en ondertitels > audio taal**

Als je geen enkele van deze mogelijkheden ziet, is er geen audiobeschrijving beschikbaar voor dit programma op deze zender.

Als je de audiobeschrijving activeert op een bepaalde zender dan krijgt die voorrang op de «audiobeschrijving voor alle zenders» (die je via  gekozen hebt).

Een programma opnemen

 Met een druk op deze toets kan je het programma opnemen dat je aan het bekijken bent.

Een opname via de tv-gids programmeren

Selecteer het gewenste programma in de tv-gids  en volg de instructies op het scherm.

Je kan je opnames beheren in:

 > **mijn bibliotheek** > **mijn planning**

Begin en einde van een opname

Opnames starten 5 minuten voor het begin en eindigen 30 minuten na het einde van het programma. Dit kan niet gewijzigd worden.

Je opnames terugvinden

 > **mijn bibliotheek** > **mijn films, series en tv** > **opnames**

Hoe lang worden mijn opnames bewaard?


Alle opnames zijn standaard 60 dagen beschikbaar.

De opname-instellingen wijzigen

 >  > **mijn voorkeuren** > **opnames**


Opnameconflicten oplossen

Je kan een conflict oplossen tijdens het plannen van de opname of je kan het later oplossen via:

 > **mijn bibliotheek** > **mijn planning** > **conflicten**

Als je het conflict niet oplost, wordt de eerst geprogrammeerde opname behouden.

Een film, serie of tv-programma huren

Kies via de **shop** de film die je wenst te bekijken, druk op  en volg de instructies op het scherm.

Om content aan te kopen, voer je je aankoopcode in. Standaard is die **1234** (tenzij je die al hebt gewijzigd).

Gebruik de verschillende filters om snel de films te vinden die je zoekt.


Je kan de taal van de shop wijzigen (in Frans of Nederlands) via:

 >  > **mijn voorkeur** > **taal van de shop**

Om een van de tv-bundels Entertainment, Kids of Voetbal te activeren:

 > **shop** > **een optie activeren**

Radio beluisteren

Druk op  of vind de radiostations in de tv-gids.

Pincodes

Er bestaan twee pincodes, eentje voor **aankopen** in de shop en eentje voor het **kinderslot**. Standaard zijn beide pincodes **1234**.

Om ze te wijzigen of te deactiveren:

 >  > **stelsel** > **veiligheid/privacy** > **pincodes beheren**

Pincode vergeten? Bel dans gratis **02 275 27 27**.



Kinderslot

Om de toegang tot een deel van het aanbod te beperken werd een aantal standaardinstellingen voorgeprogrammeerd. Je kan de instellingen op elk ogenblik activeren, deactiveren of aan je voorkeur aanpassen via:

MENU >  > **systeem** > **kinderslot**

Om wijzigingen te valideren en om toegang te krijgen tot het geblokkeerde aanbod moet je de kinderslotpincode invoeren. Deze is standaard **1234** (als je ze nog niet veranderd hebt).

