

Installatiegids

TV Box

1. Voor je aan de installatie van je TV Box begint
2. Verbind de TV Box met je Internet Box
3. Zet je TV Box aan
4. Check de lampjes op de Internet Box
5. Sluit je tv aan op de TV Box
6. Configureer de TV Box

Stap 1

Voor je aan de installatie van je TV Box begint

Mijn TV Box Android (4K Ultra HD/HDR)



Mijn Internet Box



Onderdelen nodig voor de installatie

- Android (4K Ultra HD/HDR) TV Box
- Afstandsbediening met batterijen
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel
- HDMI-kabel



Als je een TV Box vervangt


Bel het gratis nummer **0800 92 147** en volg de instructies. Zorg dat je een recente aanrekening bij je hebt of het bericht om je oude TV Box te vernieuwen (hierop staat je telefoon-, aansluitings- en klantnummer).

Als een technicus je TV Box komt vervangen of installeren, brengt die natuurlijk het nodige materiaal mee. Gebruik altijd de **nieuwe meegeleverde kabels**.

Stap 2

Verbind de TV Box met je Internet Box

Gebruik de ethernetkabel en sluit deze aan op een van de gele LAN-poorten aan de achterkant van de Internet Box.

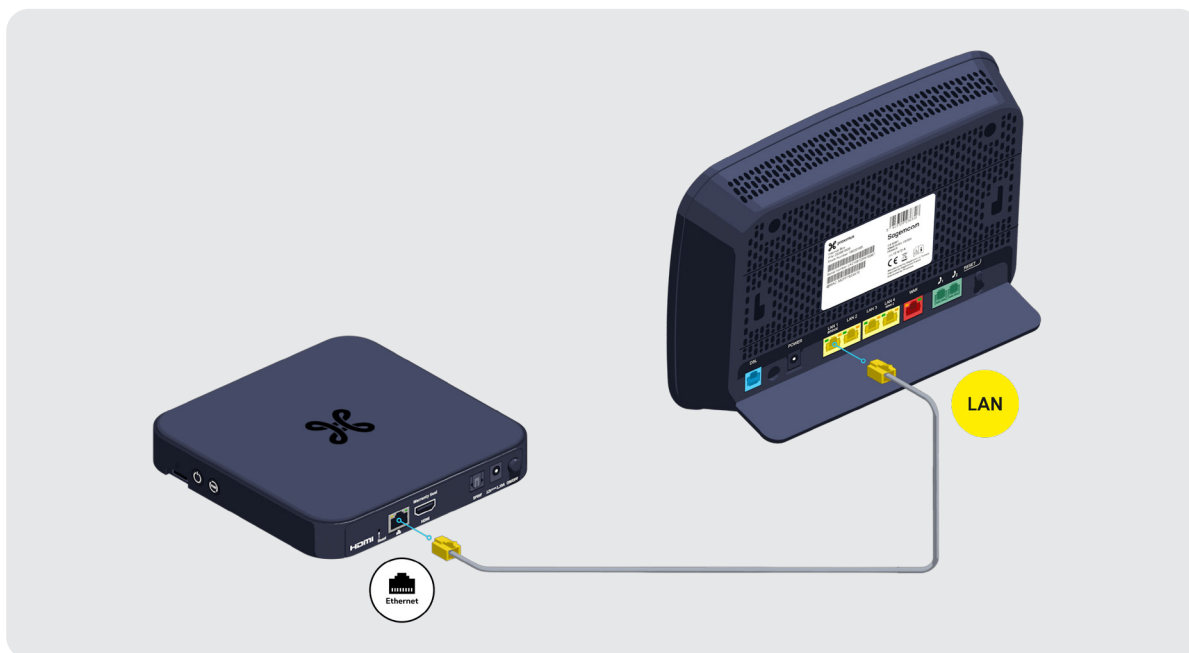

Liever draadloos?

Geen zin in kabelspaghetti of staan je Internet Box en TV Box te ver uit elkaar? Ontdek de Wi-Fi Booster.


i Wil je een 2e tv aansluiten?

Wil je een extra tv aansluiten op Digitale tv bij Scarlet, dan heb je een tweede TV Box nodig.

Stap 3

Zet je TV Box aan

Plug de elektrische voedingskabel in je TV Box en steek de stekker in het stopcontact.

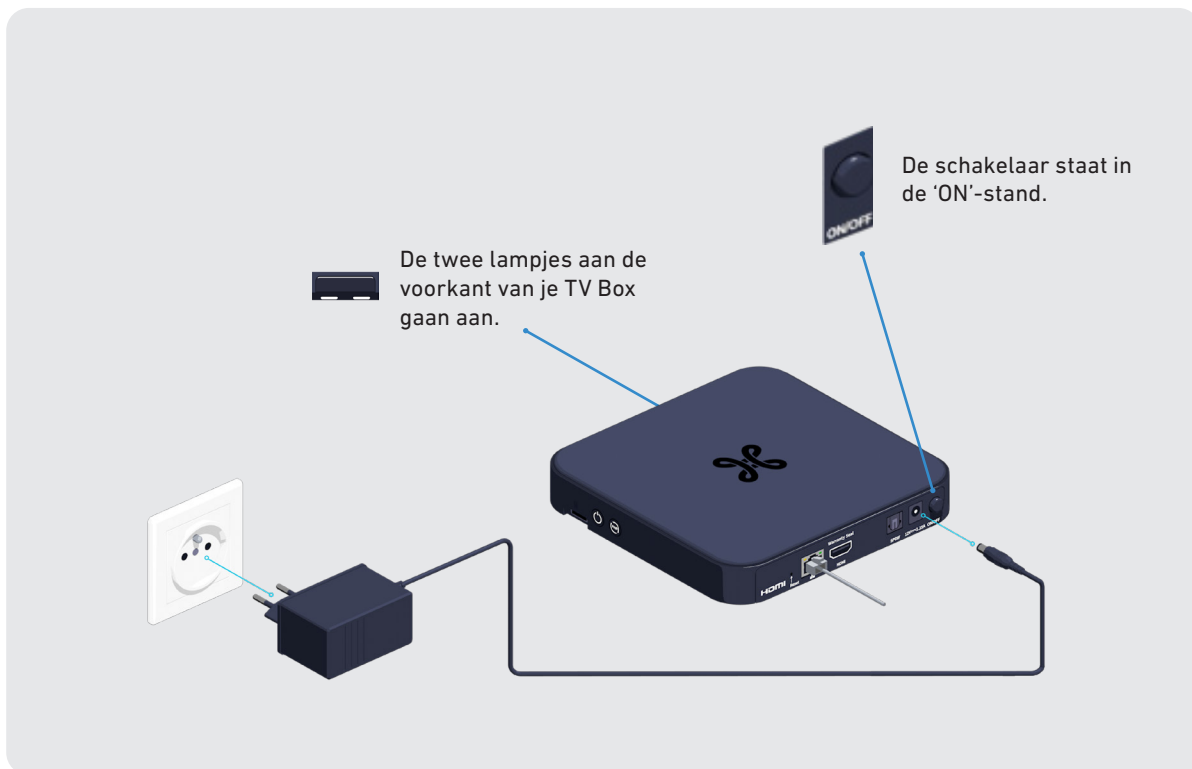

i Reageert je TV Box niet?

Zet de TV Box even uit en dan terug aan met behulp van de schakelaar aan de achterzijde van de TV Box. Hierdoor zal je TV Box heropstarten.

Stap 4

Check de lampjes op de Internet Box


De lampjes op de voorkant van je Internet Box moeten blauw oplichten.



Stap 5

Sluit nu je tv aan op de TV Box

Je bent er bijna! Sluit nu je televisie aan op TV Box met de HDMI kabel voor een betere beeldkwaliteit.

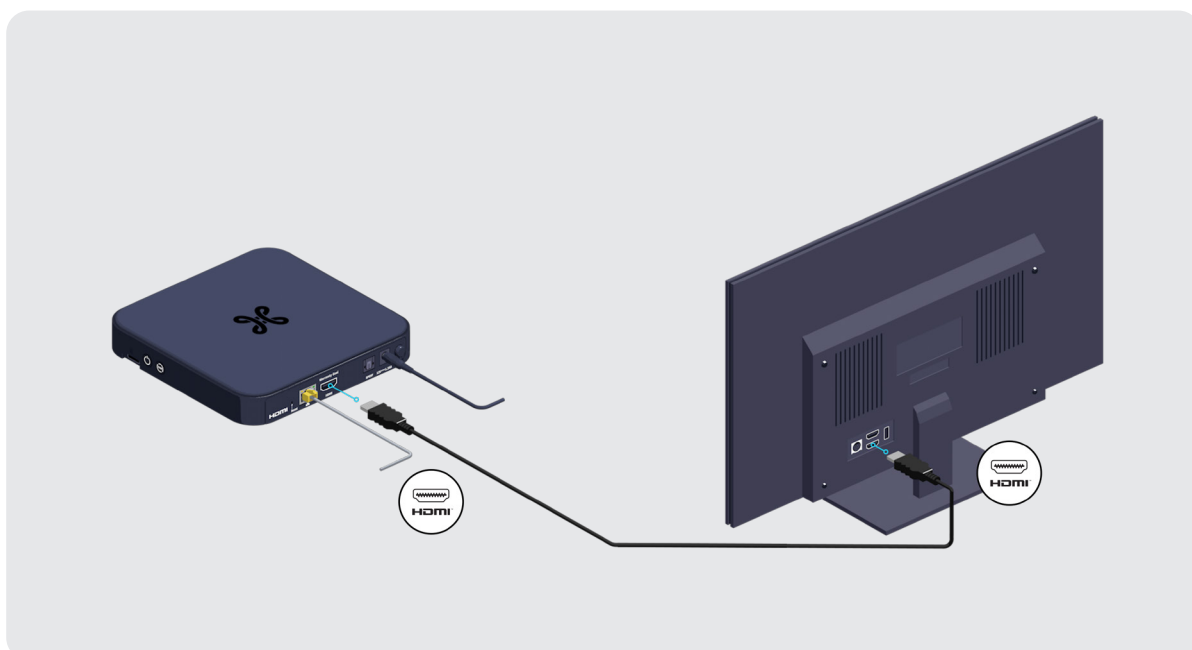

i **Gebruik je een home cinema of een soundbar?**

Dan heb je 2 mogelijkheden naargelang de beschikbare aansluitingen op je audiotoestel:

- **Via de HDMI-ingang met een HDMI-kabel.**



- **Via de S/PDIF-ingang met een optische kabel.**



Raadpleeg de handleiding van je audiosysteem voor meer details.

Stap 6

Configureer de TV Box

Zet je televisie aan en het startscherm verschijnt.

Als dit niet het geval is, moet je nog even het juiste invoerkanaal op je tv selecteren waarop de TV Box is aangesloten met behulp van de afstandsbediening van je tv (HDMI1, HDMI2, HDMI3, etc.).

Neem vervolgens de afstandsbediening van je TV Box, verwijder het plastic dat de batterijen beschermt en vul de gevraagde gegevens in op het tv-scherm.



Gebruik de richtingstoetsen om door het menu te bewegen.



Om je keuze te bevestigen.

Deze afstandsbediening werkt enkel met deze TV Box.


Hierbij is een overzicht van de belangrijkste configuratieschermen. Tijdens de installatie moet je nog een reeks andere configuraties doen, zoals bvb Bluetooth. Het volstaat om de aanwijzingen op het scherm te volgen.

Heb je een Google account? Haal nog meer uit je tv door je account met je tv te linken tijdens de installatie! Handig als je bijvoorbeeld "spraakbesturing" wilt gebruiken.

Als je deze stap overslaat, heeft dat geen invloed op jouw tv-ervaring.

1. Vul je lijnnummer in

Het lijnnummer is je telefoonnummer of referentienummer zoals vermeld in de brief die de activering van het tv-abonnement bevestigde.

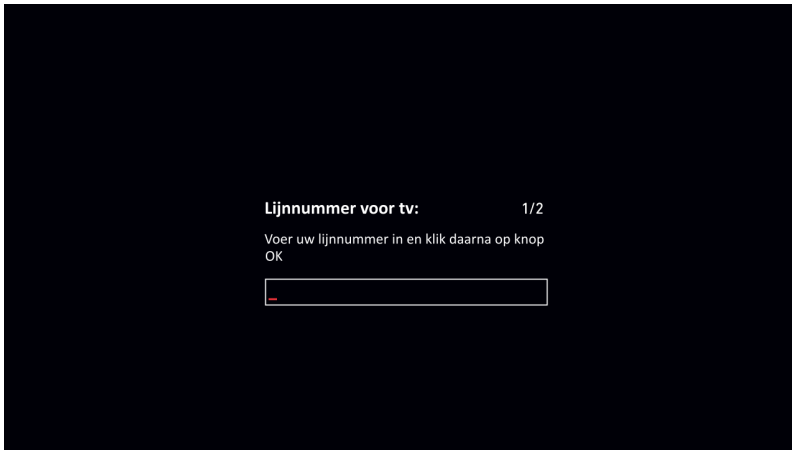


2. Geef een pincode op


De kinderslotpincode is standaard **1234** behalve als je die al veranderd hebt.

Heb je het verkeerde nummer ingevoerd? Gebruik de richtingstoetsen om te navigeren en toets het juiste nummer in.

Pincode vergeten? Bel dan gratis **0800 92 147**.

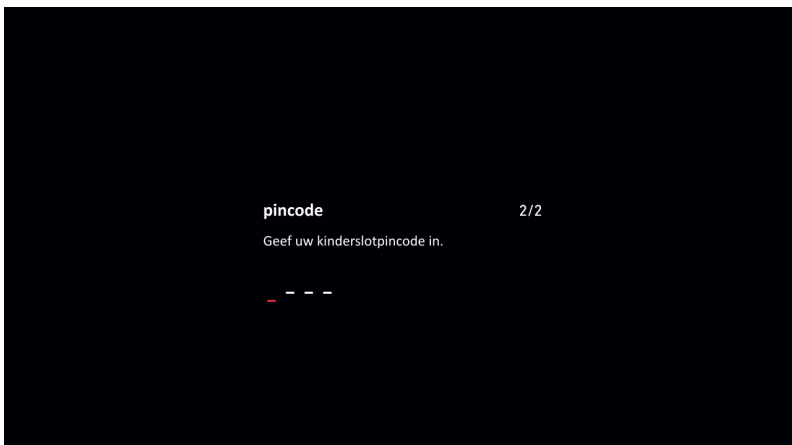

3. Welkom scherm

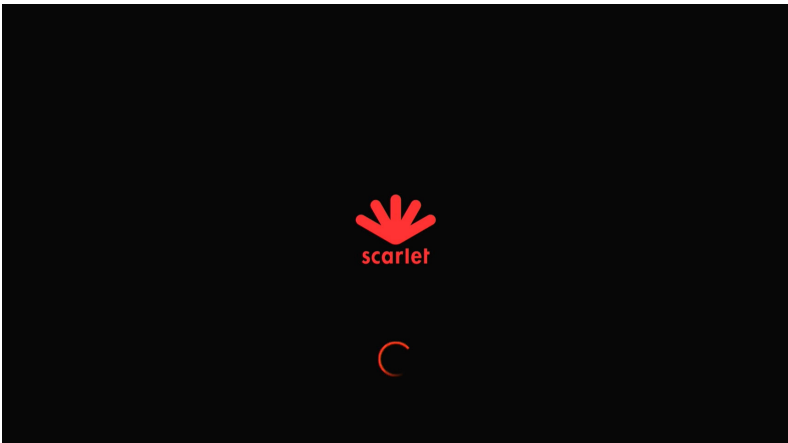

De configuratie kan enkele minuten duren.

Voilà, je TV Box is nu ingesteld!