

Installatiegids

Wi-Fi Booster

1. Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster begint
2. Zet de Wi-Fi Booster aan
3. Synchroniseer de wifi van de Internet Box met de Wi-Fi Booster
4. Verbind de Wi-Fi Booster met de Internet Box
5. Zet de Wi-Fi Booster weer aan

Stap 1

Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster begint


Compatibel met sommige b-box 3 en met de Internet Box wanneer de wifi-verbinding ervan geactiveerd is.

Mijn Wi-Fi Booster v2



Mijn configuratie

Het wifi-netwerk uitbreiden via een intern ethernetkabeling

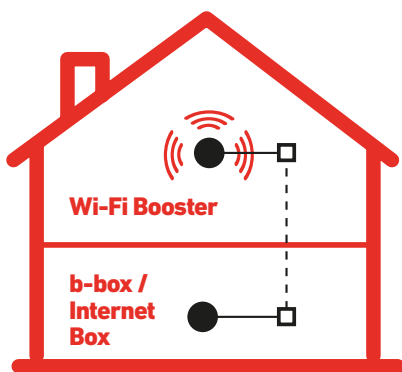

Onderdelen nodig voor de installatie

- De Wi-Fi Booster
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

Stap 2

Zet de Wi-Fi Booster aan


Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een stopcontact **in dezelfde ruimte** als de Internet Box. Druk op de Power-knop. Het lampje licht oranje of wit op.



Stap 3


Synchroniseer de wifi van de Internet Box met de Wi-Fi Booster

Druk kort op de WPS-knop van je Internet Box. Het Wi-Fi-lampje licht wit op.

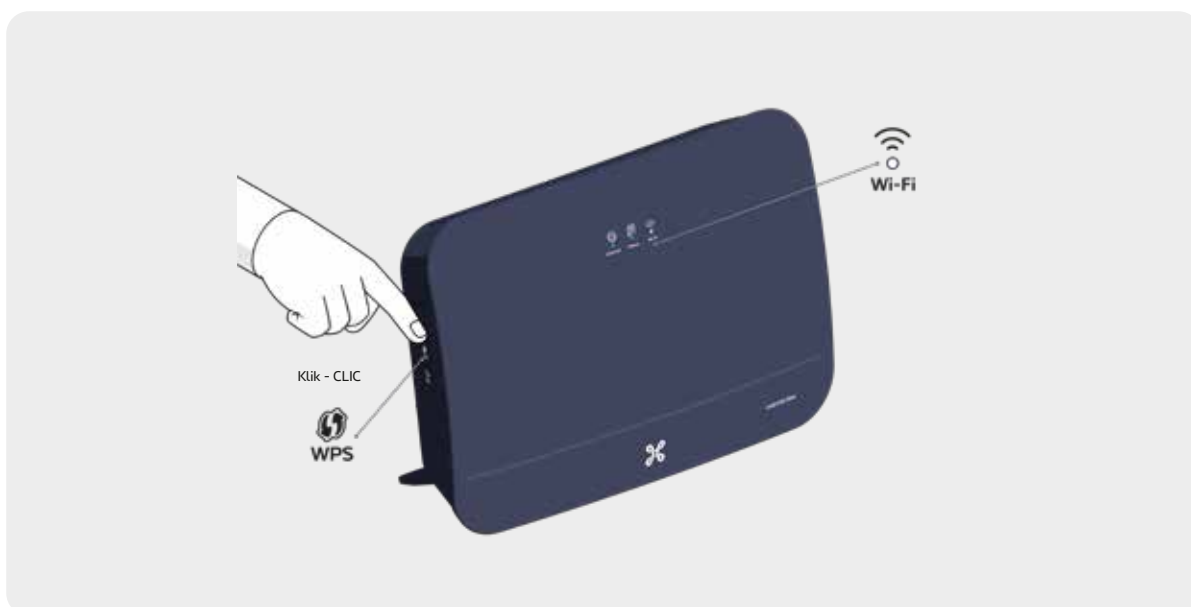

Druk op de WPS-knop tot het  -lampje wit begint te knipperen.
Dat kan tot 10 seconden duren.



Als de synchronisatie klaar is, licht het  -lampje groen op.
Positioning

Je kan de Wi-Fi Booster nu uittrekken en in de kamer van je keuze plaatsen.

Stap 4

Verbind de Wi-Fi Booster met de Internet Box

Gebruik de ethernetkabel en steek het ene uiteinde in een van de gele ethernetpoorten aan de achterkant van de Wi-Fi Booster. Steek het andere uiteinde van de ethernetkabel in een ethernetstekker in je woning. Check of de ethernetkabel met je Internet Box verbonden is.



Sluit andere toestellen aan

Je kan nog andere toestellen aansluiten op de andere vrije gele ethernetpoort van de Wi-Fi Booster zoals een spelconsole, Blu-Ray-speler of computer.


Stap 5

Zet de Wi-Fi Booster weer aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een elektrisch stopcontact.

Kijk na of de -knop goed ingedrukt is.

Power

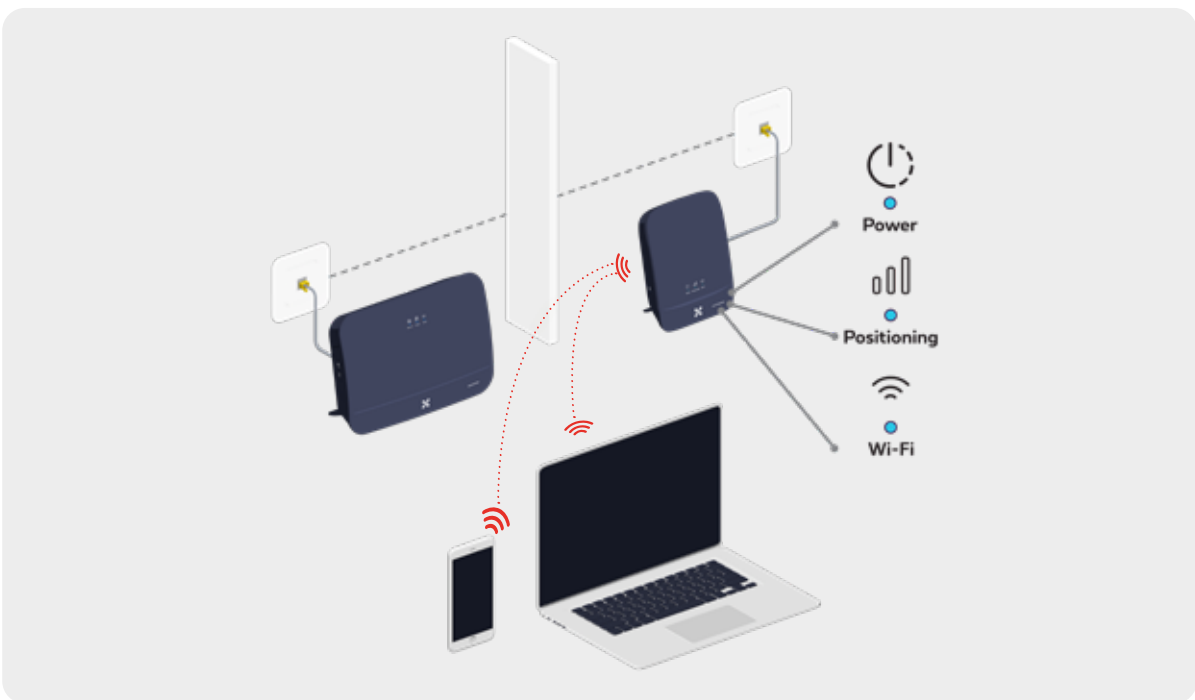

De lampjes van de Wi-Fi Booster



Power

- **Blauw:** de Wi-Fi Booster staat aan.
- **Paars:** de Wi-Fi Booster wordt opgestart.
- **Knipperend wit:** er wordt verbinding gemaakt met het interne netwerk. Dat kan een paar minuten duren.
- **Knipperend oranje:** de Wi-Fi Booster is opgestart maar niet geconfigureerd.



Wi-Fi

- **Blauw:** de wifi van de Wi-Fi Booster is juist geconfigureerd.
- **Knipperend wit:** er wordt een WPS-synchronisatie uitgevoerd.
- **Rood:** de wifi van de Wi-Fi Booster werkt niet. Gelieve het toestel opnieuw op te starten.
- **Uit:** de wifi is niet geconfigureerd.



Positioning

- **Groen:** optimale ontvangst.
- **Oranje:** redelijke ontvangst.
- **Rood:** onvoldoende sterk signaal. Verplaats het toestel of gebruik een tweede toestel om het signaal te herhalen.

Ziezo, nu kan je van je wifi genieten!